



← 0 m 9.999,99 m →



Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

Funktion / Anvendelse


Det elektroniske afstandsmålehjul er beregnet til anvendelse på rette linjer og i kurver. Det elektroniske målehjul giver centimeternøjagtige måleværdier ved afstandsmålinger op til 9.999,99 m. Den bevægelige viser angiver samtidig den nøjagtige start- og slutposition. Takket være sammenklappelig udførelse og transporttaske er afstandsmåleren let at transportere.

1 Isætning af batteri

Åbn låget til batterikammeret (6) og tilslut et 9V-blokbat-teri til batteriklemmerne. Vær opmærksom på korrekt polaritet.




- 1 LC-display
- 2 Betjeningsknapper
- 3 Skridsikkert greb
- 4 Låsearm
- 5 Bærehåndtag
- 6 Batterirum
- 7 Målehjul med 1 m omkreds
- 8 Fod (udklapbar)
- 9 Bevægelig viser til angivelse af start- og slutposition

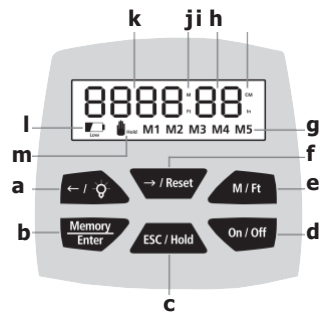

- a. Displaybelysning til/fra / Vælg hukommelse
- b. Hukommelsesfunktion
- c. Hold-funktion til/fra
- d. TIL/FRA-knap
- e. Skift af måleenhed: m / ft
- f. Slet måleværdi / Vælg hukommelse
- g. Måleværdihukommelse M1-M5
- h. Måleenhed cm / inch
- i Måleværdi cm / inch j
- Måleenhed m / feet k
- Måleværdi m / feet
- l. Batteriladning lav
- m. Symbol hold-funktion

2 ON/OFF

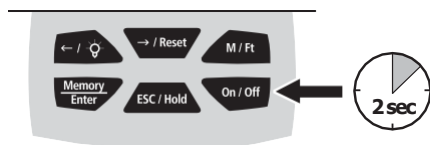

3 Hold-funktion


Hold-funktionen er aktiveret, når Hold-symbolet vises på displayet og måleværdien blinker. Den aktuelle måleværdi fastholdes.



Inden man kan starte målingen, skal Hold-funktionen være deaktiveret.

4 Displaybelysning

I dårlig sigtbarhed kan man tænde displaybelysningen. For at spare på batterierne slukker belysningen automatisk efter 15 sekunder. Ved at trykke på knappen igen kan den atter aktiveres.

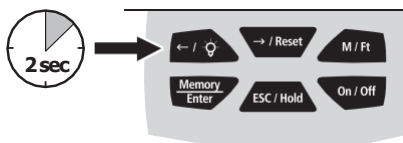

5 Skift af måleenhed

m (cm) / ft (")




6 Slet måleværdi

Den aktuelle måleværdi slettes.



7 Gem måleværdi

Apparatet har en intern måleværdihukommelse til 5 inddata. Den valgte hukommelse indikeres ved, at M1 ... M5 blinker.

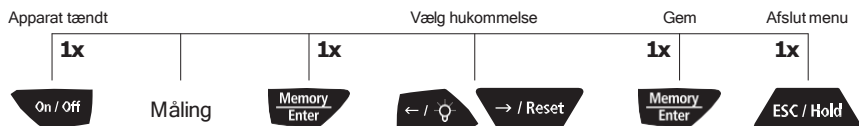


Eksisterende måleværdier overskrives.




Når man aktiverer hukommelsesfunktionen, vises værdien M1 altid. Den aktuelle måleværdi vises igen, så snart denne gemmes i den ønskede hukommelse (M1 - M5).


8 Vis måleværdier

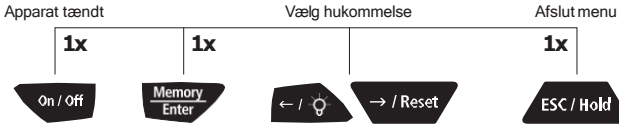

9 Slet måleværdihukommelse

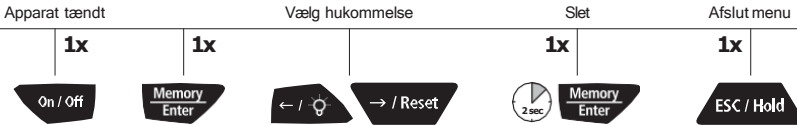

10 Klappes sammen til transport

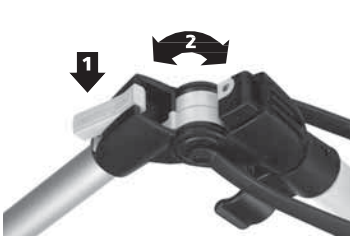

Tekniske data Forbehold for tekniske ændringer.

Nøjagtighed	± 10 cm / 100 m
Rækkevidde	0 - 9.999,99m
Omkreds målehjul	1 m
Måleværdihukommelse	5 inddata M1 ... M5
Strømforsyning	1 x 6F22 / 9V
Arbejdstemperatur	0...40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Dimensioner (B x H x D)	318 x 1000 x 140 mm / 318 x 540 x 210 mm (sammenklappet)
Vægt (inkl. batterier)	2,1 kg


EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på: www.laserliner.com/info



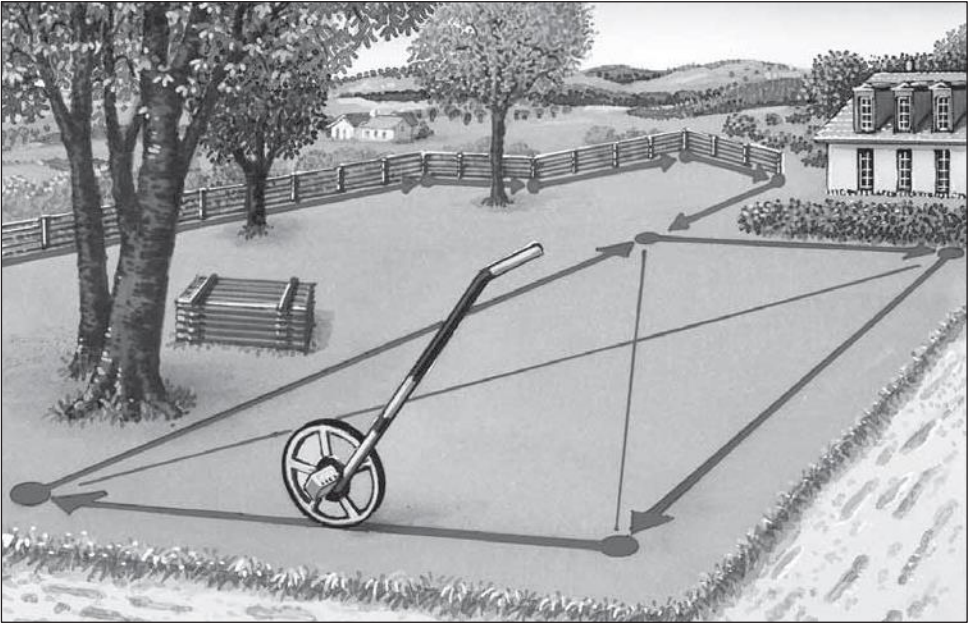

SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

- Laserliner -

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

8.075.96.03.1 / Rev0312

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®
Innovation in Tools