


Display panel oversigt

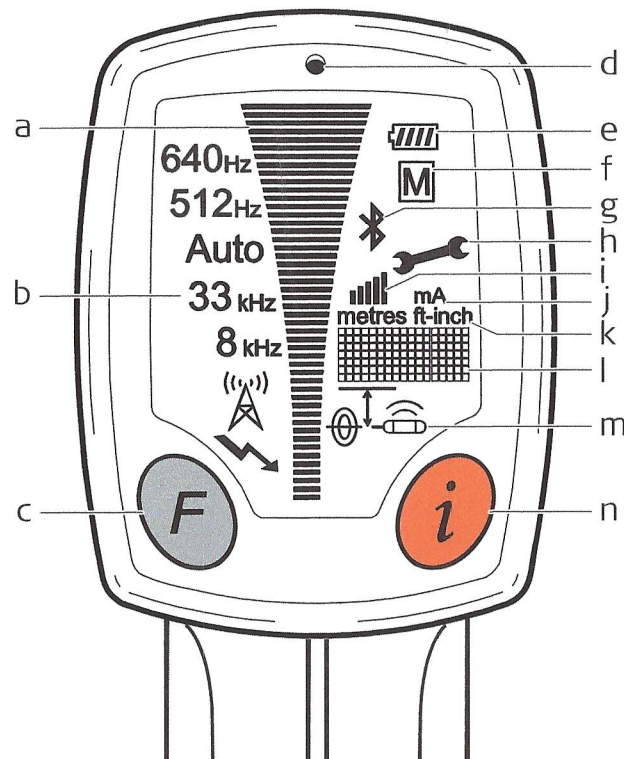


- a) **Signalstyrke-indikator**
Indikerer response fra søgeren på et signal (installation).
- b) **Mode indikatorer**
Viser den valgte mode: Power, Radio, 8 kHz, 33 kHz, Auto, (512 Hz og 640 Hz på xf modeller). A vist, fra bund til top.
- c) **Funktions-knap**
Vælger drifts-mode (tilstand).
- d) **Lys-sensor**
Slår automatisk displays baggrunds-belysning til eller fra for at passe til lysforholdene. conditions.
- e) **Batteri Indikator**
Indikerer batteriets tilstand. Segmentoplysning mindskes, når batteriets opladning mindskes. Udskift batterierne når batteristatus-indikatoren viser tom.
- f) **M - Memory indikator (hukommelse findes i 600i, 650i, 600i xf og 650i xf)**
Angiver søgerens memorystatus.
Symbol statisk: Memory slået til
Intet symbol: Memory er slået fra

- g) **Bluetooth statusindikator**
Symbol statisk: Bluetooth er slået til
Symbol blinkende: Bluetooth har forbindelse
Intet Symbol: Bluetooth er slået fra
- h) **Skruenøgle**
Indikerer søgeren har brug for periodisk service eller enheden har fejl.
- i) **Numerisk signalstyrke-indikator (SSI)**
Symbol statisk: SSI er slået til
Inget symbol: SSI er slået fra

☞ Farezone kan anvendes i Power, 8 kHz, 33 kHz og Auto (512 Hz og 640 Hz på xf modeller) modes og giver en yderligere alarm for tilstedeværelsen af nedgravede installationer, som kan være tæt på.

Pinpoint installationen

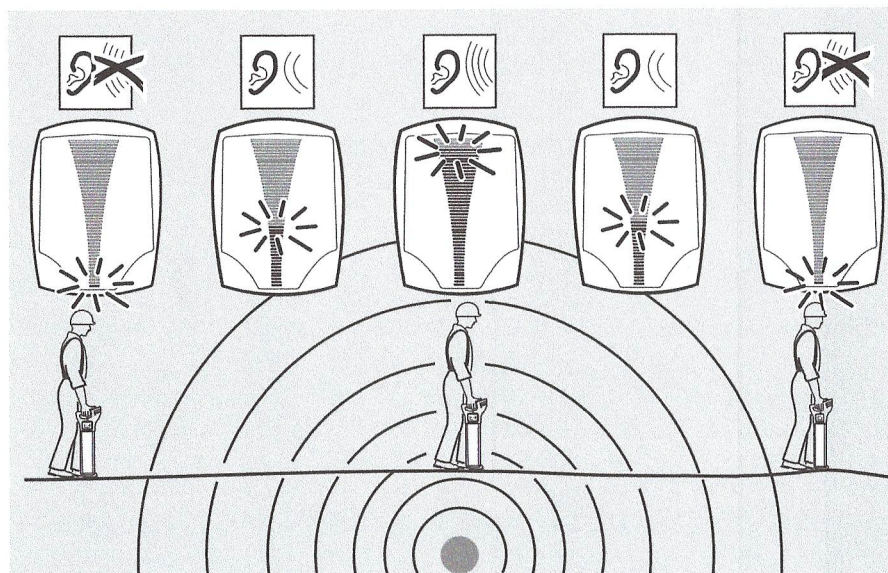

Gå tilbage til det område hvor den højeste signalværdi (spids-response) blev opnået. Installationen er direkte under søgeren, når signalstyrkeindikatoren er på sin maksimumværdi. Audio output vil automatisk ændre sig for at gøre det lettere at markere installationen, og automatisk nulstille når signalstyrkeindikatoren falder til sin minimumsposition.




- Marker installationer med markeringsmaling, pløkker, flag eller tilsvarende. Slå aldrig pløkker i jorden over en installation.
- Signalstyrkeindikatoren angiver ikke størrelse, dybde eller type af installation.

Spids-hold


Når spids-hold er slået til, vil det vise den højeste spidsværdi opnået under søgeprocessen. Værdivisningen kan indstilles til mellem 0 og 5 sekunder.

Sporing af installationsretning

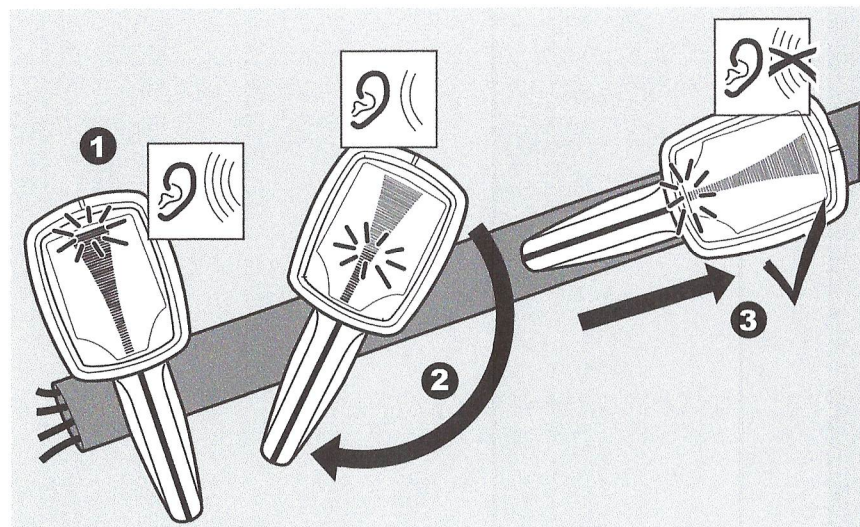

1. Placer søgeren direkte over og på linje med sonden.
2. Rotér søgeren på dens akse.
3. Vingen på søgeren vil være på linje med installationen, når signalstyrkeindikatoren er på sit minimum.

Dybdeangivelse (550i, 650i, 550i xf og 650i xf)

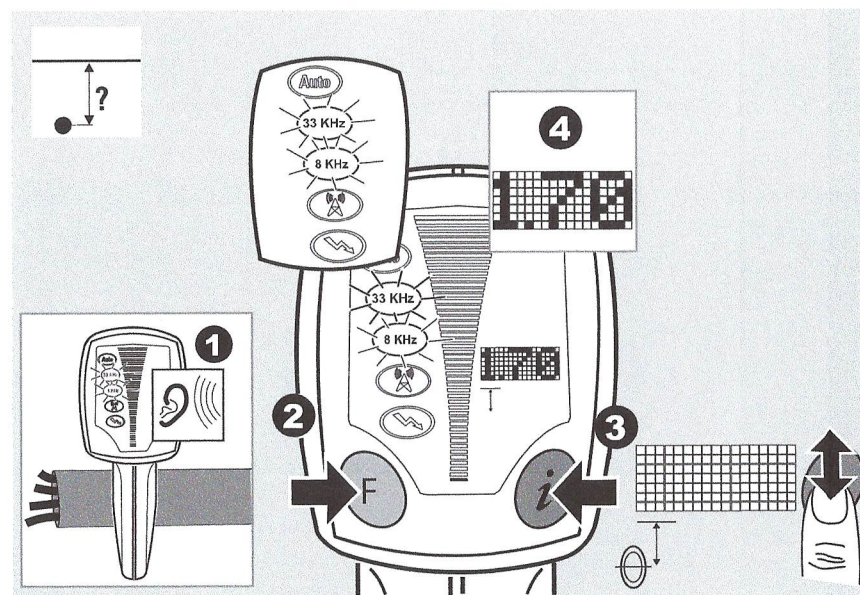

1. Påfør et signal til installationen. Se "3 Hvordan anvendes senderen" for mere information.
2. Vælg mode der passer til senders output. Placer søgeren lige over eller med 90 graders vinkel i forhold til installationsretning.
3. Tryk og slip i-knappen.
4. Displayværdien vil indikere dybden af installationen og linje mode ikonet vil blive vist.

[illegible]

1. Påfør et signal til installationen. Se "3 Hvordan anvendes senderen" for mere information.
2. Vælg den mode der passer til senders output. Placér søgeren lige over eller med 90 graders vinkel i forhold til installationens retning.
3. Tryk og slip i-knappen.
4. Displayværdien vil indikere dybden af installationen og linje mode ikonet vil blive vist.
5. Den viste værdi vil så angive strøm-aflæsningen.