


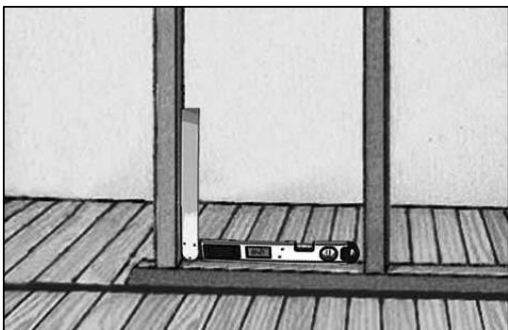


Laserliner®

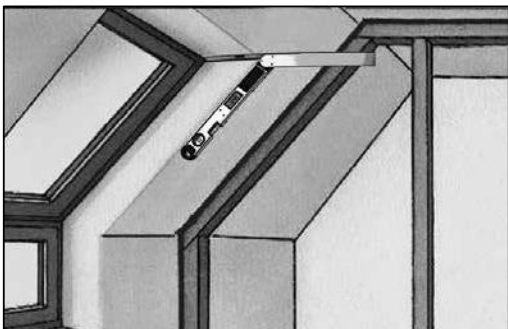


ArcoMaster 40/60

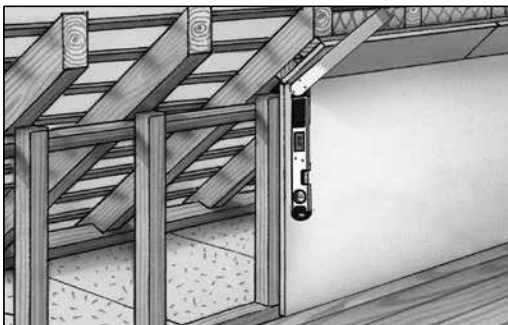

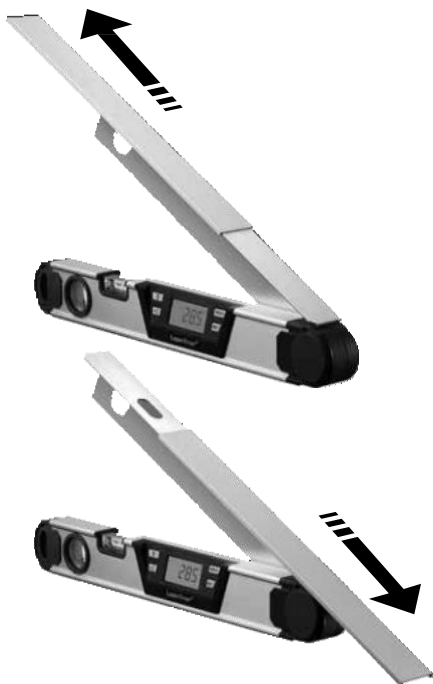

Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.

Digital elektronik-vinkelmåler med visning af indvendig eller udvendig vinkel fra 0° til 220°. Det udklappelige og i begge sider udtrækbare måleben kan forlænges. Ekstra vertikalt og horisontalt vaterpas samt 2 oplyste og drejelige flip-displays 180°.

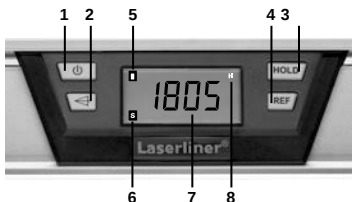

Keypad

1. TIL-/FRA-Omstilling 180° flip-display
2. Vinkelhalverende
3. Fastfrys måleværdi
4. Sæt vinkel-referenceværdi

Display


5. Batteri-indikator: Afladet
6. Symbol for REF-modus
7. Værdi vinkelmåling
8. FRYS-indikator (HOLD)

ArcoMaster 40/60

9. Ophæng
10. Vertikalt vaterpas
11. Horisontalt vaterpas
12. Måleben udklappeligt og udtrækbart i begge sider
13. Anlægskant
14. Basis/måleflade
15. Drejeled

Bagside

16. Batterikammer
17. LCD-display på begge sider

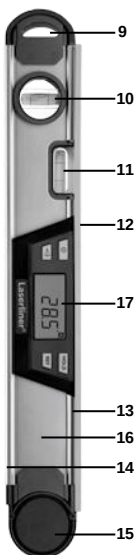

Isætning af batterier:

Man åbner batterikammeret (16) på enhedens bagside og indsætter to nye batterier (type AA/LR6) iht. installationssymbolerne. Vær opmærksom på korrekt polaritet.

- Batterierne skal skiftes, så snart batterisymbolet (5) lyser.
-

Tænding og måling:

ArcoMaster kan måle vinkler kontinuerligt fra 0° til 220°.

- Tænd enheden ved at trykke på tasten (1).
- Alle displayets symboler vises i et par sekunder.
- Afsæt målebenene på det ønskede sted; vinkelmålingsværdien vises på displayet (7) alt efter åbningsvinklen mellem basisben og det udklappelige måleben.
- Måleværdien kan aflæses på begge displays.

BEMÆRK: Pga. enhedens konstruktionsmåde kan der høres en svag lyd fra drejeleddet hidrørende fra en præcis føler.

Frys vinkel (HOLD)

- Måleresultaterne kan fastlåses via tasten (3) og nulstilles efter overførslen ved at trykke på tasten (3).
-

180° drejeligt flip-display

- Ved måling af en vinkel over hovedhøjde kan man dreje displayet 180° ved gentagne gange at trykke kortvarigt på tasten (1).
-

Ændring af vinkel-referenceværdien:

- Med tasten (4) kan man overføre vinkeldifferencer: Afsæt den ønskede vinkel, og tryk på tasten (4). Herefter skifter visningen til "0,0°", og der vises desuden et (S). Den ønskede referencevinkel er sat, og nu kan vinklen overføres til andre genstande. Desuden kan man måle en vinkeldifference med denne funktion.

VIGTIGT: Når alle vinkler er overført: Husk at deaktivere den nye vinkel-referenceværdi; dette gøres ved at trykke flere gange på tasten REF.REF-værdien slettes også, hver gang enheden tændes/slukkes.

Vaterpas-funktion:

- På det vertikale og det horisontale vaterpas (9, 10) vises indjusteringen af målefladen (14).

Slukning / auto-slukning:

- Man slukker enheden ved at holde tasten (1) inde i mindst 3 sekunder. I hviletilstand slukker enheden automatisk.

Tekniske data:

Vaterpas-nøjagtighed	± 0,25 mm / m
Nøjagtighed	± 0,2°
Måleområde	0 – 220°
Auto-slukning	3 min
Vinkelbenslængde 40 / 60	40 / 60 cm
Strømforsyning	2 x 1,5V (type AA/LR06)
Dimensioner 40	420 x 57 x 40 mm (B x H x D))
Dimensioner 60	600 x 57 x 40 mm (B x H x D)
Vægt 40	0,8 kg
Vægt 60	1,05 kg
Forbehold for tekniske ændringer 01.17	


EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på: www.laserliner.com/info



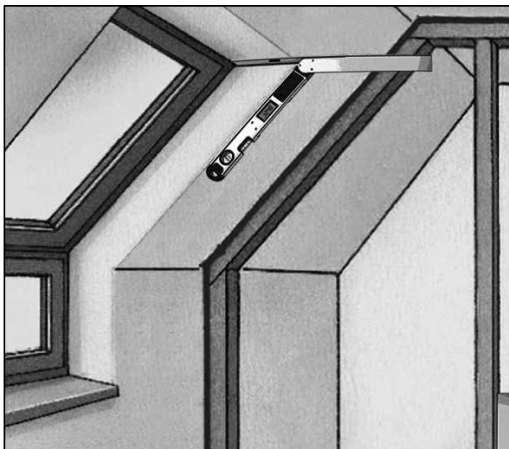

SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.011
7

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®